Установка дверей класса Б-15

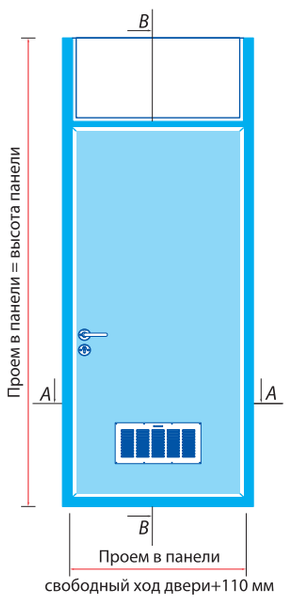

Разрез А - А

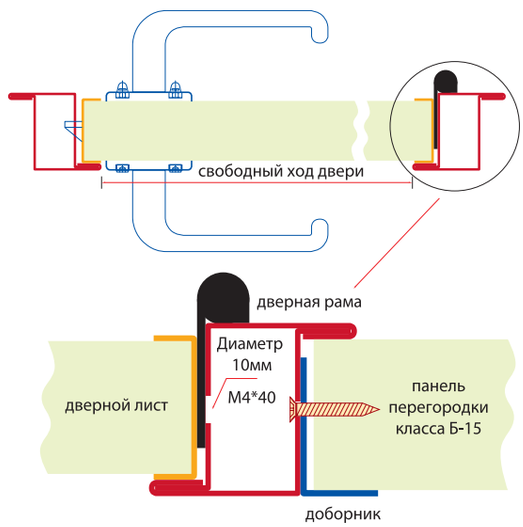

Разрез Б – Б

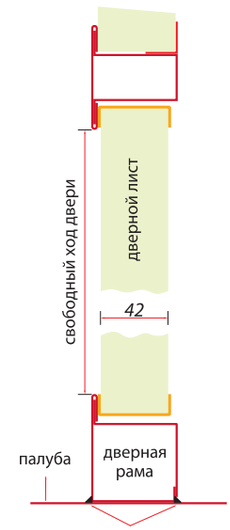

3 шва с каждой стороны
длиной 20 мм каждый

Инструкция по установке

1

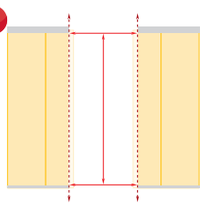

Проверьте размеры проема.

2



Необходимо Проверьте плотно ли закрывается дверь.

3

Вставьте часть панели.

4

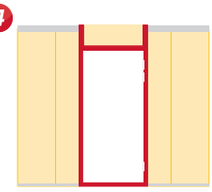

Вставьте раму в проем панели.

5

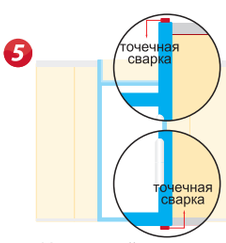

Используйте точечную контактную сварку со стороны петель для соединения рамы с палубой.

6

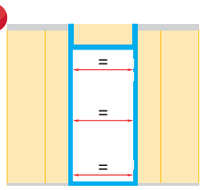

Замерьте ширину двери. Она должна быть везде одинаковой.

7

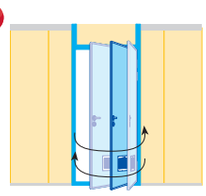

Откройте и закройте дверь. Убедитесь в ее исправности.

8

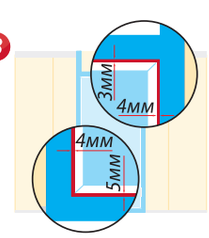

Проверьте расстояние между дверным листом и дверной рамой.

9

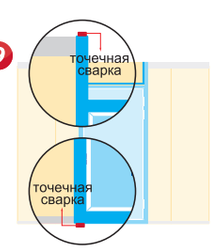

Используйте точечную контактную сварку для верхней и нижней части со стороны ручки двери.

10

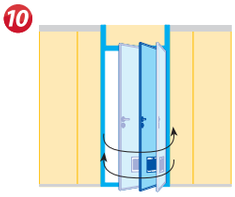

Снова откройте и закройте дверь. Убедитесь в ееисправности.

11

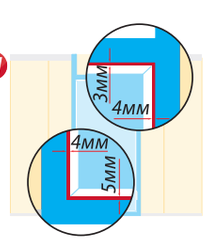

Проверьте расстояние между дверным листом и дверной рамой.

12

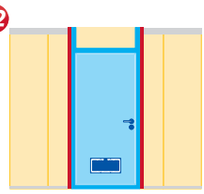

Если все сделано правильно, установите противоположную раму.

13

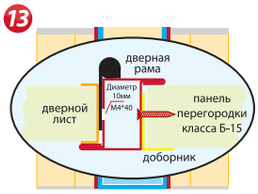

Закрепите винтами дверную раму к доборнику и панелям, используя имеющиеся отверстия. Проверьте, чтобы все соединения были крепко затянуты.

14

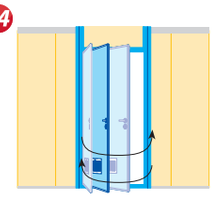

Сделайте контрольную проверку работы двери.

15

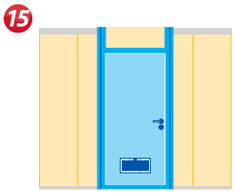

Работа по установке завершена.